

# FEJL VED TEKNISKE INSTALLATIONER



Hvad betyder fejlene for beboerne ?

Hvad har fejlene af menneskelige konsekvenser ?

Hvilke processer sættes i gang ved en vandskade ?



# PROCES FOR SKADESRAMTE

**Kontakt til forsikring**  
**Genhusning**  
**Opsugning af vand**  
**Fugtmålinger**  
**Affugtning**  
**Redning af indbo**  
**Rengøring**  
**Desinficering**  
**Skimmelsanering**  
**Lugtsanering**  
**Lovliggørelse**  
**Genopbygning**  
**Indflytning i eget hus.**



# NÅR SKADEN SKER

## Skadens omfang:

Vand er strømmet ud i skumkrum og har opfugtet isolering, skunkgulv, skunkvæg og hulrum i etageadskillelse mod køkken. Vand er trukket i rørpuddsloft, underliggende celotexplade og gipsloft i køkken. Vand har opfugtet væg omkring emhætte. Vand er løbet ud på flydegulv og har vandskadet dette. Vand har opfugtet spånpladesokkel og køkkenelementer.

Genhusning 2 måneder.

Skadespris kr.105.000,-



# VI STOLER PÅ AT VVS MANDEN HAR STYR PÅ RØRENE




Hverken skadesramte eller forsikringsselskab holder styr på disse rør.



# HVORNÅR ER DE HUSE DER FÅR RØRSKADER OPFØRT

09:02 Monday, November 9, 2015 1

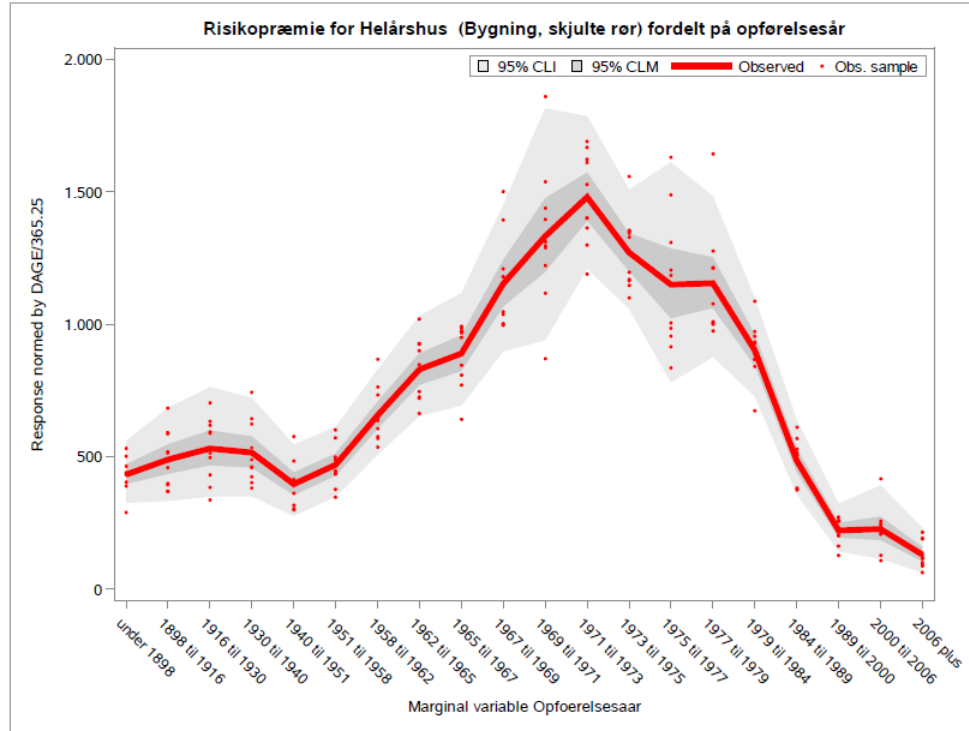

# REPARATION AF VANDRØR...DANSK LOVGIVNING.

## Sådan er reglerne

Gældende forskrifter	Ingeniørforeningens forskrifter for udførelse af vandinstallationer 1962	Bygningsreglementet BR 72 1972	Ingeniørforeningens norm for vandinstallationer DS 439., 1. udg., august 1978. 1978	Ingeniørforeningens norm for vandinstallationer DS 439, 2. udg., maj 1989 1989
Lovlig reparationsmetode	Forskrifter kan være medtaget i lokale vandværksregulativer.  Generelt må der udføres reparation på alle rørtyper fra denne periode.	Indstøbte galvaniserede rør må ikke repareres.  Kobberrør med indstøbte samlinger må repareres.	Kobberrør uden samlinger må repareres i henhold til DTI-arbejdsanvisning 9301, jf. normfortolkning.	



### » HUSK

I forbindelse med reparation af gamle, indstøbte rørinstallationer, må der kun arbejdes med oprindelige materialer og metoder, som var i brug, da installationen blev lavet. Uanset, hvad der siden er kommet på markedet og hvad der er blevet gængs skik.



# FÆRDIGT ARBEJDE



Skadesramte ønsker, at arbejdet bliver lavet færdigt første gang.

Skadesramte ønsker, at komme i samme situation som de var inden skaden skete.

Skadesramte ønsker, at en skade bliver afhjulpet hurtigst muligt, uden besvær.

Vi lægger begge navn til det der bliver udført